ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ

SONMART

Ⓐ Ⓑ - изголовье
Ⓟ - поперечина
Ⓒ - царга (изножье)
Ⓓ - дно (бельевой ящик)
Ⓔ - царга боковая

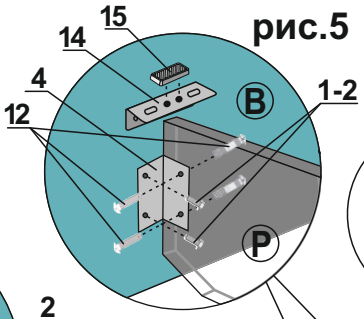

рис.5

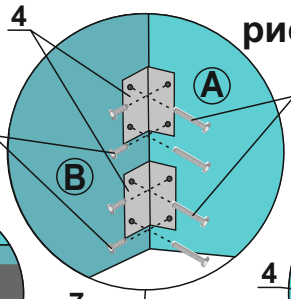

рис.1

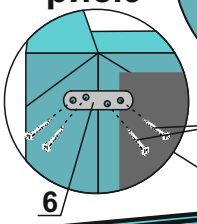

рис.9

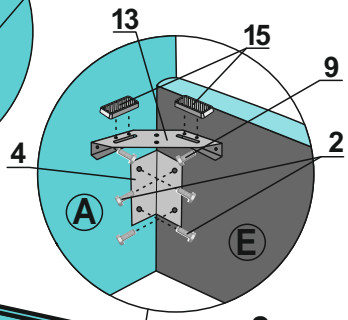

рис.3

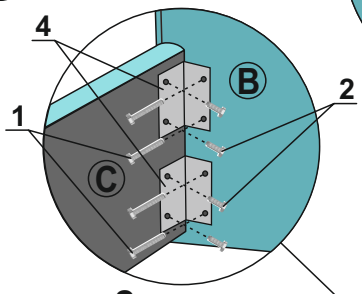

рис.2

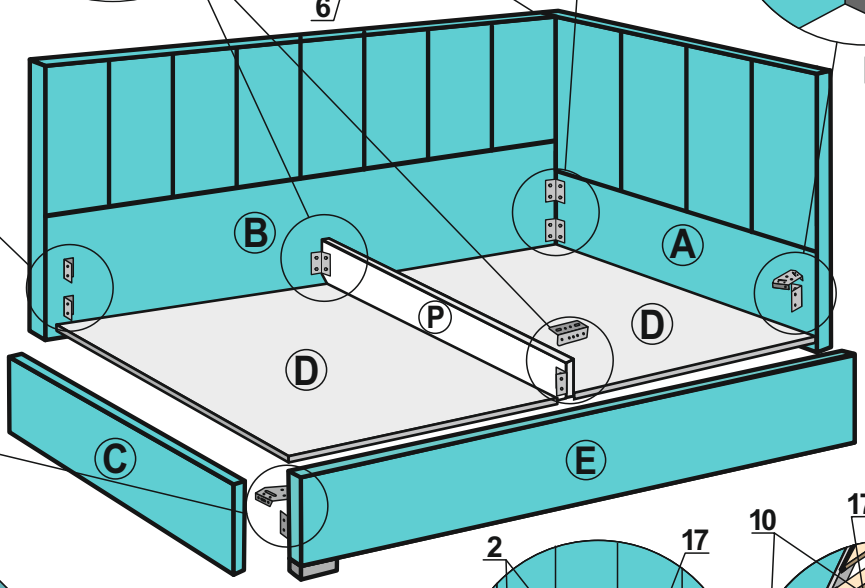

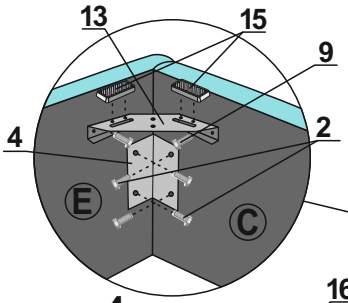

рис.4

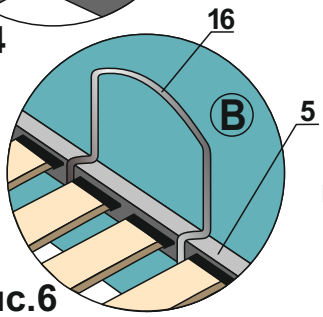

рис.6

ВНИМАНИЕ!
Газлифт крепится на подъёмный механизм цилиндром вверх, как на схеме (**рис.7**)

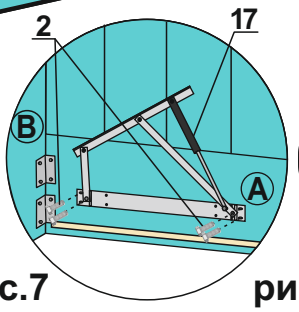

рис.7

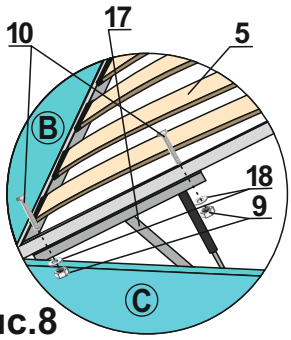

рис.8

Без подъёмного механизма

№	Наименование детали	Размеры(мм)	Кол-во
1	Болт для крепления царги к изголовью	6x40	8
2	Болт для крепления уголков к царгам	6x20	16
3	Опора ортопедического основания (болт, шайба в комплекте)		4
4	Уголок мебельный		6
5	Ортопедическое основание		1
6	Пластина (для крепления изголовий м/у собой)		1
7	Саморез (для крепления пластины к изголовьям)	3,5x30	4

С подъёмным механизмом

1	Болт для крепления царги к изголовью	6x40	10
2	Болт для крепления уголков к царгам	6x20	26
3	—		
4	Уголок мебельный		8
5	Ортопедическое основание		1
6	Пластина (для крепления изголовий м/у собой)		1
7	Саморез (для крепления пластины к изголовьям)	3,5x30	4
8	Шайба плоская	6x18	8
9	Болт для крепления полок и кронштейнов к царгам	8x20	6
10	Болт для крепления подъемн.мех. к ортопед. основ.	8x40	4
11	Гайка (к болту 8x40)	8x13	4
12	Стяжка мебельная винтовая		4
13	Кронштейн угловой мебельный		2
14	Полка мебельная		1
15	Демпфер мебельный		5
16	Матрасодержатель		2
17	Подъемный механизм с газлифтом		2
18	Шайба плоская	8x18	4

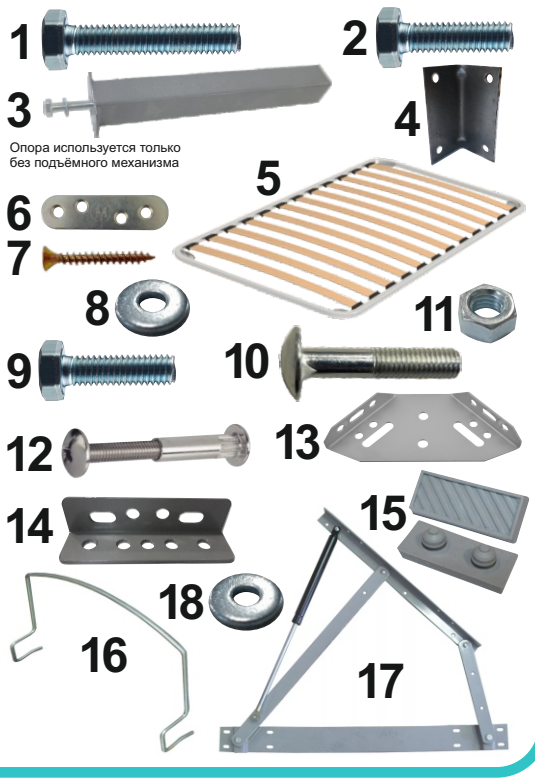

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ:

- Рекомендуется сборку доверять специалистам. От качества сборки напрямую зависит дальнейшая эксплуатация кроватей.
- Необходимые инструменты: шуруповёрт или крестовая отвёртка, гаечный ключ на 10 и13мм.
- Сборку необходимо производить непосредственно на месте установки изделия на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
- Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

ПОРЯДОК СБОРКИ:

1. **Крепление двух изголовий** (см. **рис.1, 9**)
   К изголовью(**А**) прикрепить изголовье(**В**) уголками(**4**), болтами(**1, 2**) не затягивая болты до упора. Изголовья(**А**) и (**В**) стянуть пластиной(**6**) между собой - саморезами (**7**).
2. **Крепление царг (боковой и изножья) к изголовьям** (см. **рис.2, 3, 4**)
   Царгу(**С**) прикрепить к изголовью(**В**) уголками(**4**), болтами(**1, 2**). Царгу(**Е**) прикрепить к изголовью(**А**) уголками(**4**), болтами(**2**). Скрепить царги (**С**),(**Е**) уголками (**4**), болтами (**2**).
3. **Установка поперечины** (см. **рис.5**)
   Поперечину(**Р**) прикрепить уголками(**4**) к царге боковой(**Е**) и изголовью(**В**) болтами(**1, 2**) и стяжкой мебельной винтовой(**12**).
4. **Установка дна (бельевых ящиков)**
   Установить дно (бельевой ящик)(**D**) на рейки кроватного основания.
5. **Протяжка крепежей**
   Произвести протяжку всех болтов(**1**, **2**).
6. **Установка полки мебельной** (смотреть **рис.5**)
   Установить полку мебельную(**14**) болтами(**9**) к царге боковой(**Е**). Кронштейн угловой мебельный(**13**) прикрепить болтами(**9**) к царге(**Е**) и изголовью(**А**), а также к царгам (**Е**) и (**С**).
7. **Установка демпферов** (см. **рис.3, 4, 5**).
8. **Установка подъёмного механизма** (см. **рис.7**)
   Установить подъёмный механизм(**17**) к царге боковой(**С**) и изголовью(**А**) болтами(**2**) и шайбами(**8**) не затягивая болты до упора.
9. **Установка ортопедического основания** (см. **рис.8**)
   Установить ортопедическое основание(**5**) в кроватную базу и прикрепить болтами(**10**), шайбой(**18**) и гайкой(**9**) к подъёмному механизму(**17**).
   Произвести регулировку ортопедического основания(**5**) в кроватной базе и затянуть болты(**10**) до упора.
10. **Установка матрасодержателей** (см. **рис.6**)
    У изголовья(**В**) установить матрасодержатели(**16**) к ортопедическому основанию(**5**).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5° и не выше +40° при относительной влажности воздуха 60-65%.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырым, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и зделием мебели меньше 50мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40° С
3. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
4. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, отбеливающих и хлорсодержащих моющих средств, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
5. В случае загрязнения поверхностей рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой. Допускается использование специальных чистящих средств для ухода за мягкой мебелью.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Рекомендуемый срок службы изделия - 10 лет. Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели. **Требуется:** 1. Соблюдать правила эксплуатации мебели. 2. Не производить ремонт мебели самостоятельно без выяснения обстоятельств поломки.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью. При отправке рекламаций на экспертизу или в случае возврата мебели - сохранение фабричной упаковки и этикеток является обязательным условием.