


# ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ с опорами 11,5см

- (А) - изголовье
- (В) - поперечина
- (С) - царга (изножье)
- (D) - дно (бельевой ящик)
- (Е) - царга боковая

**ВНИМАНИЕ!**  
Применяется для комплектации без подъемного механизма (рис.3а - добавляется полка мебельная)

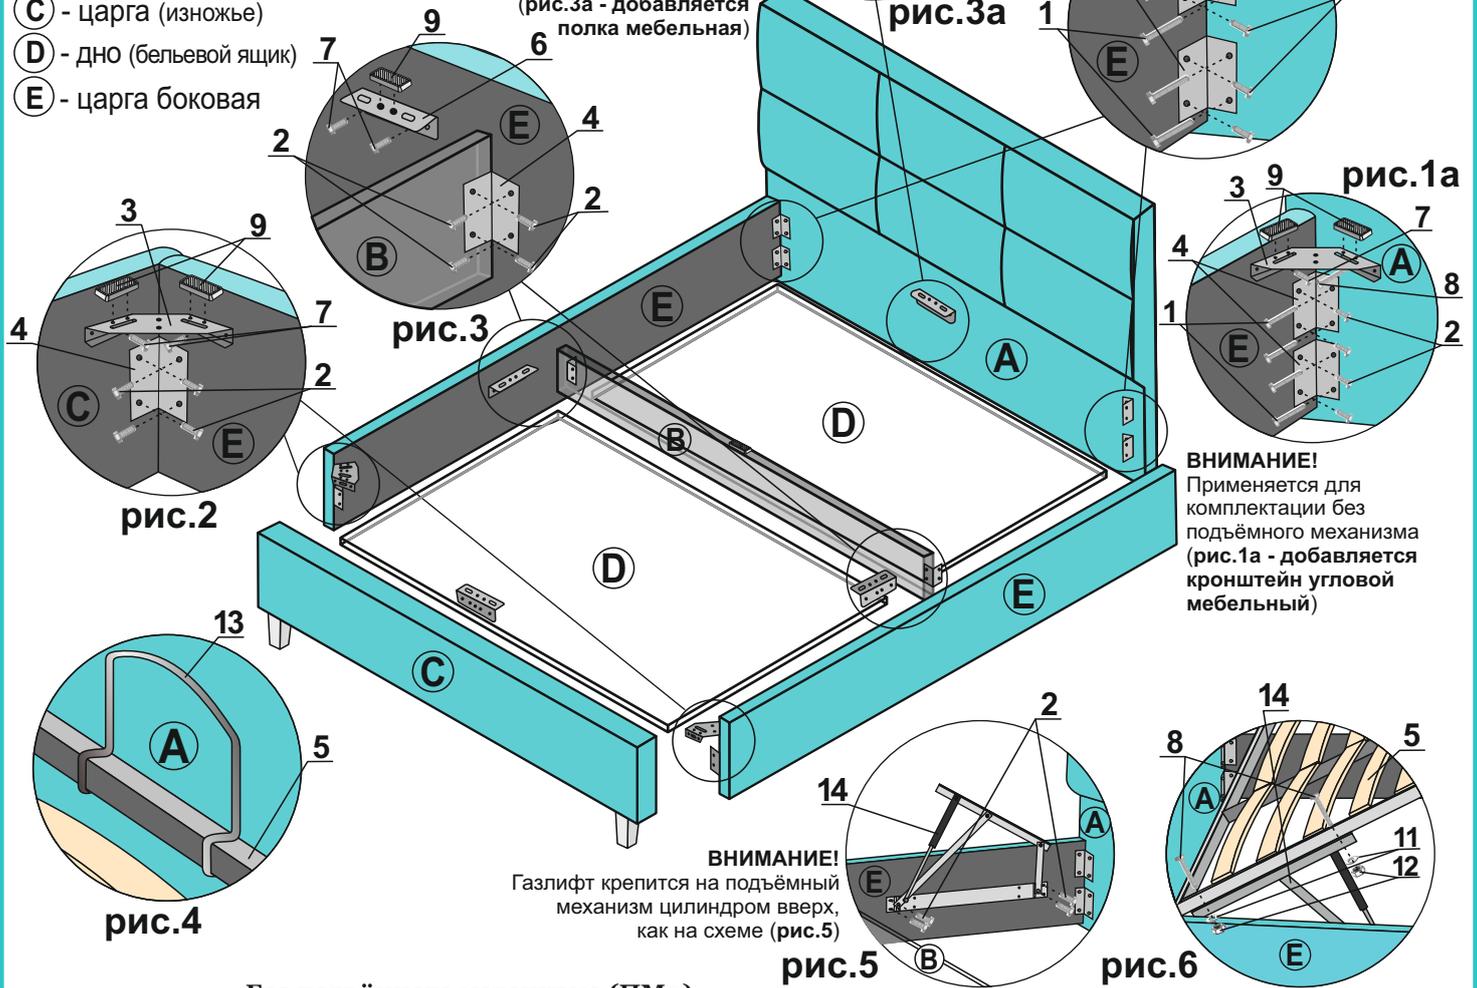

**ВНИМАНИЕ!**  
Применяется для комплектации без подъемного механизма (рис.1а - добавляется кронштейн угловой мебельный)

**ВНИМАНИЕ!**  
Газлифт крепится на подъемный механизм цилиндром вверх, как на схеме (рис.5)

## Без подъемного механизма (ПМ0)

№	Наименование детали	Размеры(мм)	Кол-во
1	Болт для крепления царги к изголовью	6x40	8
2	Болт для крепления уголков к царгам	6x20	24
3	Кронштейн угловой мебельный		4
4	Уголок мебельный		8
5	Ортопедическое основание		1
6	Полка мебельная		4
7	Болт для крепления полок и кронштейнов к царгам	8x20	12
8	Болт для крепления полок и кронштейнов	8x50	4
9	Демпфер мебельный		12

## С подъемным механизмом (ПМ1, ПМ2)

№	Наименование детали	Размеры(мм)	Кол-во
1	Болт для крепления царги к изголовью	6x40	8
2	Болт для крепления уголков к царгам	6x20	32
3	Кронштейн угловой мебельный		2
4	Уголок мебельный		8
5	Ортопедическое основание		1
6	Полка мебельная		3
7	Болт для крепления полок и кронштейнов к царгам	8x20	10
8	Болт для крепления подъемн.мех. к ортопед. основ.	8x50	4
9	Демпфер мебельный		8
10	Шайба плоская 6		8
11	Шайба плоская 8		4
12	Гайка М8 к болту № 8 (8x50)		4
13	Матрасодержатель		2
14	Подъемный механизм с газлифтом		2



## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СБОРКЕ:

- Рекомендуется сборку доверять специалистам. От качества сборки напрямую зависит дальнейшая эксплуатация кроватей.
- Необходимые инструменты: шуруповёрт или крестовая отвёртка, гаечный ключ на 10 и 13 мм.
- Сборку необходимо производить непосредственно на месте установки изделия на ровной, чистой и твёрдой поверхности.
- Предприятие оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

### ПОРЯДОК СБОРКИ:

#### 1. Крепление изголовья к царгам (см. рис.1)

К изголовью (А) прикрепить царги боковые (Е) уголками (4), болтами (1, 2) не затягивая болты до упора. Кронштейн угловой (3) прикрепить болтами (7) к царгам (С) и болтами (8) к изголовью (А) (рис. 1а для ПМ0)

#### 2. Крепление царг (боковых и изножья) (см. рис.2)

Царгу (С) прикрепить к царгам боковым (Е) уголком (4), болтами (2). Кронштейн угловой мебельный (3) прикрепить болтами (7) к царгам (С) и (Е) не затягивая болты до упора.

#### 3. Установка поперечины (см. рис.3)

Поперечину (В) прикрепить уголками (4) к царгам боковым (Е), болтами (2).

#### 4. Установка дна (бельевых ящиков) (см. рис.4)

Установить дно (бельевой ящик) (D) на рейки кроватного основания.

#### 5. Протяжка крепежей

Произвести протяжку всех болтов (1, 2, 7, 8).

#### 6. Установка подъёмного механизма (см. рис.5)

Установить подъёмный механизм (14) к царгам боковым (Е) болтами (2) и шайбами (10) не затягивая болты до упора.

#### 7. Установка полки мебельной (смотреть рис.3)

Установить полку мебельную (6) болтами (7) к царгам боковым (Е) и царге (изножье) (С).

Полку мебельную (6) прикрепить болтами (8) к изголовью (А). (рис. 3а для ПМ0)

#### 8. Установка демпферов (см. рис.2, 3) (см. рис. 1а, 3а для ПМ0).

#### 9. Установка ортопедического основания (см. рис.6)

Установить ортопедическое основание (5) в кроватную базу и прикрепить болтами (8), шайбой (11) и гайкой (12) к подъёмному механизму (14).

#### 10. Регулировка ортопедического основания

Произвести регулировку ортопедического основания (5) в кроватной базе и затянуть болты (2) до упора.

#### 11. Установка матрасодержателей (см. рис.4)

У изголовья (А) установить матрасодержатели (13) к ортопедическому основанию (5).

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

1. Во избежание перекоса мебель рекомендуется устанавливать на ровные поверхности. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и тёплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже +5° и не выше +40° при относительной влажности воздуха 60-65%.
2. Не следует устанавливать мебель близко к сырým, холодным стенам. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов. Если расстояние между боковой поверхностью нагревательного прибора и изделием мебели меньше 50 мм, рекомендуется использовать прокладку из теплоизоляционного материала, температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40° С
3. В мебели, имеющей крепление болтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подтягивать их.
4. Поверхности деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, отбеливающих и хлорсодержащих моющих средств, спирта и т.д., а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
5. В случае загрязнения поверхностей рекомендуется протирать их мягкой влажной тканью, затем сухой. Допускается использование специальных чистящих средств для ухода за мягкой мебелью.

### ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантийный срок эксплуатации изделий - 24 месяца. Рекомендуемый срок службы изделия - 10 лет. Мебель соответствует требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели.

**Требуется:** 1. Соблюдать правила эксплуатации мебели. 2. Не производить ремонт мебели самостоятельно без выяснения обстоятельств поломки.

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за дефекты, возникшие в результате нарушения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью. При отправке рекламаций на экспертизу или в случае возврата мебели - сохранение фабричной упаковки и этикеток является обязательным условием.